

**Corso di Calcolatori Elettronici I
A.A. 2011-2012**

**Architettura di un calcolatore:
primi cenni introduttivi**

Lezione 1 (seconda parte)


Prof. Roberto Canonico



Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (allievi A-DE)
Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione

Calcolatore: sottosistemi

- Processore o CPU (*Central Processing Unit*)
- Memoria centrale
- Sottosistema di input/output (I/O)

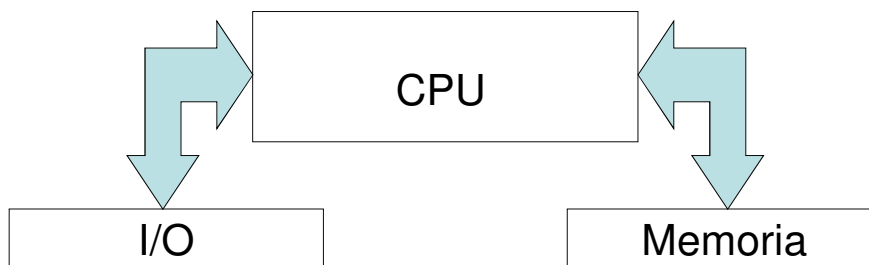

Unità (Sistemi) del Calcolatore

- **Processore**, per eseguire il programma, costituito da:
 - unità aritmetica-logica (data path), per eseguire calcoli
 - unità di controllo (control path), per controllarne l'esecuzione
- **Unità di ingresso-uscita** (o di input-output, I/O), per introdurre dati ed emettere risultati, costituito da:
 - una o più unità di solo ingresso (tastiera, mouse, ecc)
 - una o più unità di sola uscita (video, stampante, ecc)
 - una o più unità di ingresso e uscita (varie ...)
- **Unità di memoria**, per contenere e conservare informazioni (dati e programmi), costituito da:
 - memoria cache – contiene dati e programmi in esecuzione
 - memoria centrale – contiene dati e programmi in esecuzione
 - memoria di massa – archivio di dati e programmi persistenti
- **Sistema di collegamento**: bus

da: C.Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaki. Introduzione all'architettura dei calcolatori elettronici © McGraw-Hill, 2007

Unità del Calcolatore

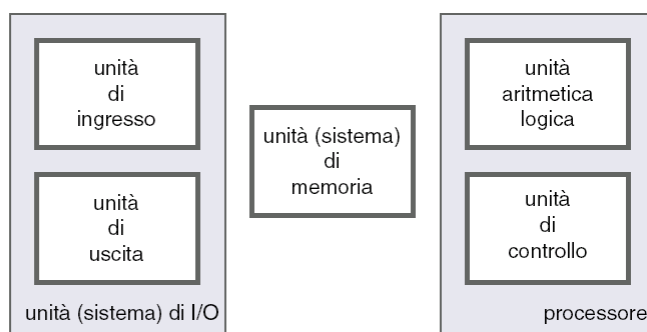


Figura 1.1 Unità funzionali fondamentali del calcolatore.

da: C.Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaki. Introduzione all'architettura dei calcolatori elettronici © McGraw-Hill, 2007

Processore e Memoria

- Processore e memoria sono i due sistemi fondamentali del calcolatore (e sempre necessariamente presenti).
- Il processore contiene svariati registri interni, per comunicare con la memoria:
 - prelevare le istruzioni del programma
 - leggere da memoria i dati da elaborare
 - contenere i dati in elaborazione
 - scrivere in memoria i risultati dei calcoli

da: C.Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaki. Introduzione all'architettura dei calcolatori elettronici © McGraw-Hill, 2007

Il processore


- È in grado di eseguire un set di azioni elaborative elementari più o meno complesse
 - Le *istruzioni* sono comandi espliciti che
 - » Governano il trasferimento di informazioni sia all'interno del calcolatore sia tra il calcolatore e i dispositivi di I/O
 - » Specificano le operazioni aritmetiche e logiche che devono essere effettuate
 - I *dati* di ingresso e di uscita dell'elaborazione e la sequenza di istruzioni da eseguire (programma) sono immagazzinati nella memoria centrale
 - Il processore preleva ed esegue le istruzioni dalla memoria una ad una
-

Istruzione e Dato

- L'elemento di informazione minimo trattato dal calcolatore è la parola:
 - parola: sequenza di bit 0 o 1 (p. es. 8, 16, 32 o 64 bit)
- Sia il dato (intero, carattere, ecc) sia l'istruzione macchina sono codificati in parole, secondo varie rappresentazioni.
- Dati e istruzioni complessi sono codificati mediante sequenze di più parole.
- Il processore elabora parole e la memoria contiene parole (e anche il sistema di I/O scambia parole).

da: C.Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaki. Introduzione all'architettura dei calcolatori elettronici © McGraw-Hill, 2007

Modello architetturale di un processore

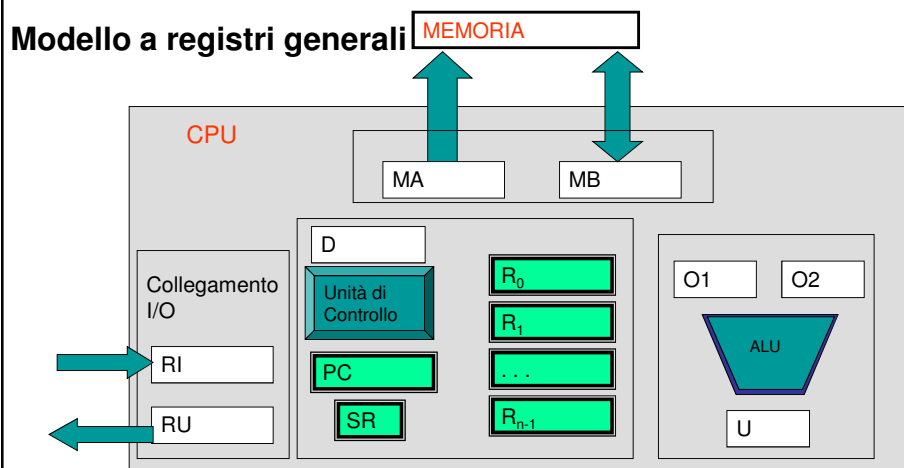

Il processore: componenti

- Registro Program Counter (PC) o Prossima Istruzione
- Instruction Register (IR) o Registro di decodifica (D)
- Registri di uso generale R_0, \dots, R_{n-1}
- Registro di stato (SR)
- Collegamento con la memoria
 - » Registro Memory Address (MA o MAR)
 - » Registro Memory Buffer (MB o MDR)
- Collegamento con i dispositivi di input/output (I/O)
 - » Registro di input (RI) e Registro di output (RO)
- Unità aritmetico/logica (ALU)
 - » Registri di appoggio per la ALU (O1, O2, U)
- Unità di controllo

Collegamento tra Unità - Bus

- Le unità funzionali fondamentali del calcolatore si scambiano informazioni (istruzioni e dati) mediante un organo di collegamento: il bus.
- Il bus è un fascio di fili che trasportano bit, cioè informazioni (parole) codificate in forma binaria, come sequenze di bit.
- Il calcolatore contiene uno o più bus
 - Sia bus interni al processore che bus per il collegamento del processore con le altre unità

da: C.Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaki. Introduzione all'architettura dei calcolatori elettronici © McGraw-Hill, 2007

Collegamento tra Unità - Bus

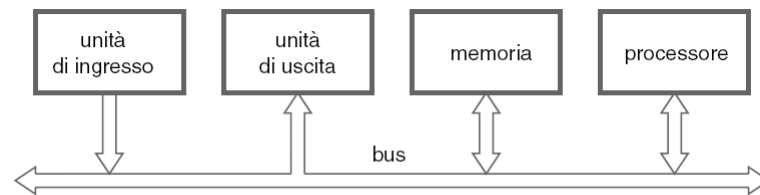


Figura 1.3 Calcolatore strutturato intorno a un solo bus.

da: C.Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaki. Introduzione all'architettura dei calcolatori elettronici © McGraw-Hill, 2007

Calcolatore: organizzazione a bus


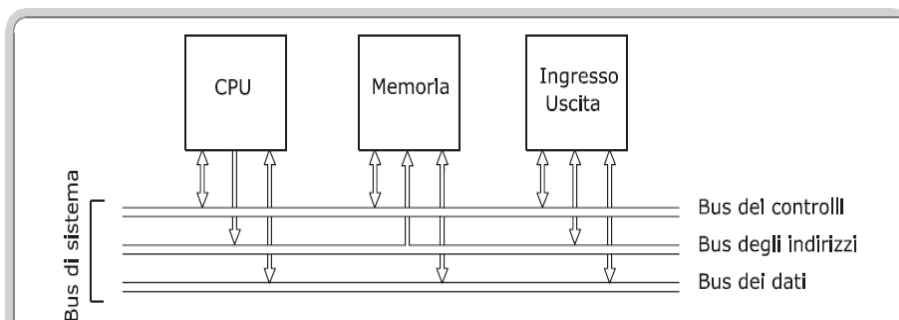


Figura 5.2 - Organizzazione a bus. Un bus è semplicemente un percorso che collega tutte le parti che si affacciano su di esso. La figura mostra che il bus di sistema si compone di tre sotto-bus.

da: G. Bucci. Calcolatori Elettronici – Architettura e organizzazione. © McGraw-Hill, 2009

Unità Aritmetico-Logica (ALU)

- L'Unità di controllo fornisce alla ALU gli operandi, insieme ad un comando che indica l'operazione da effettuare
- Gli operandi sono copiati nei registri di ingresso della ALU (O1, O2)
- La ALU esegue l'operazione e pone il risultato nel registro risultato (U); inoltre, altera il valore dei flag del registro di stato (SR) in funzione del risultato

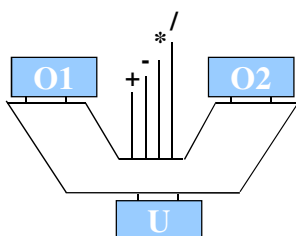

La memoria centrale

- La memoria centrale di un computer è organizzata come un array di stringhe di bit di lunghezza m , dette *locazioni*
- Gli m bit di una locazione sono accessibili dal processore (in lettura/scrittura) mediante un'unica operazione
- Ogni locazione è individuata da un *indirizzo*, cioè un intero compreso tra 0 e $N-1$, con $N = 2^c$
 - » $[0, N-1]$ = SPAZIO DI INDIRIZZAMENTO
- La memoria centrale è *ad accesso casuale* (RAM) cioè il tempo di accesso non dipende dalla posizione del dato

